



## Пошаговое руководство по настройке приемников

### Настройка работы в RTK по TCP/IP



## Режим RTK. Подключение ровера по TCP/IP

### Настройка стиля съемки

В меню **Настройки** нажмите кнопку **Стили**, выберите **Новый**. Для настройки Ровера необходимо выбрать конфигурацию Ровер, в строке Связь укажите **Мобильный интернет**, тип подключения **TCP/IP**, введите IP адрес и Порт, введите данные APN, укажите дополнительные настройки, нажмите **Сохранить** (рис.29а, б) и задайте имя для стиля.

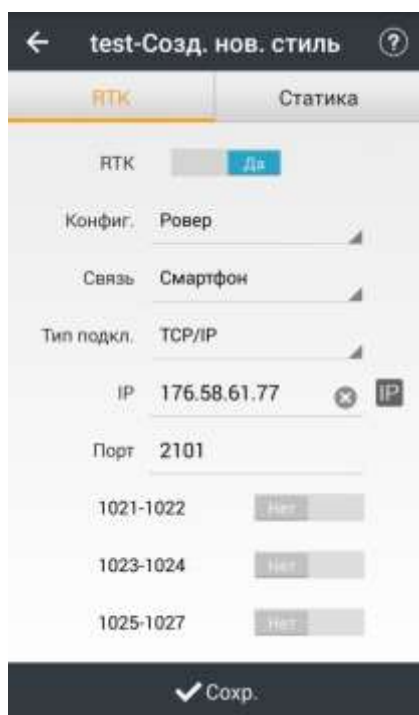


Рисунок 29а


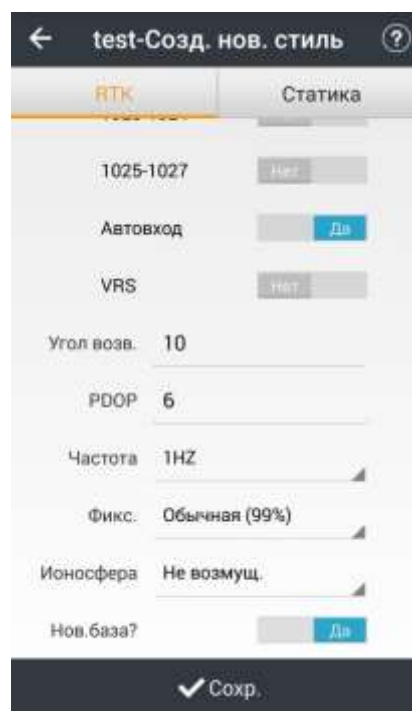


Рисунок 29б

## Применение стиля съемки

Подключитесь к базовому приемнику, если еще не сделали этого, откройте ин инструкцию по подключение к приемнику

Выбрав созданный стиль для Ровера, нажмите **Применить**. Стиль задан. Далее необходимо дождаться фиксированного решения и начать работу.

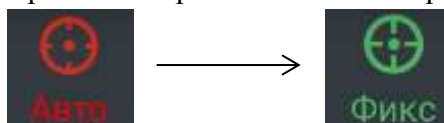

## Данные APN

В данном разделе приведены данные настроек APN наиболее распространенных операторов (рис.32 а, б, в).

МТС  
Рисунок 32а

Мегафон  
Рисунок 32б

Билайн  
Рисунок 32в