



Обновление программы Fieldgenius на тахеометрах Pentax W серии.

1. Перед началом установки необходимо скачать последнюю версию программы Fieldgenius. Это можно сделать на официальном сайте компании Pentax, на нашем сайте или на сайте производителя программного обеспечения.

<http://www.pentaxsurveying.com/en/>


<http://www.prin.ru/learning/podderzhka/pentax/>

<http://helpdesk.microsurvey.com/index.php?/Knowledgebase/Article/View/307/0/microsurvey-release-history-and-downloads-links#fieldgenius>

2. Подключите тахеометр с компьютеру с помощью кабеля USB – microUSB, входящего в комплект с тахеометром, включите тахеометр и дождитесь пока установится соединение.

3. Запустите на компьютере программу установки Fieldgenius.

4. Внимательно прочтите условия пользовательского соглашения, в случае отсутствия противоречий с ним, выберите «Я принимаю условия пользовательского соглашения» и нажмите кнопку **Далее**.

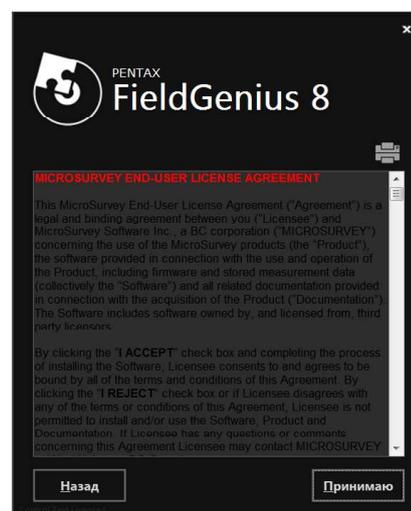


4. Выберите устройство, на которое будет устанавливаться программное обеспечение и нажмите кнопку **Установить**.




5. Далее начнется установка программы.




6. В процессе установки на компьютере появится ряд сообщений.
Программу рекомендуется установить в стандартную папку на Storage Card. После этих сообщений установка продолжится.

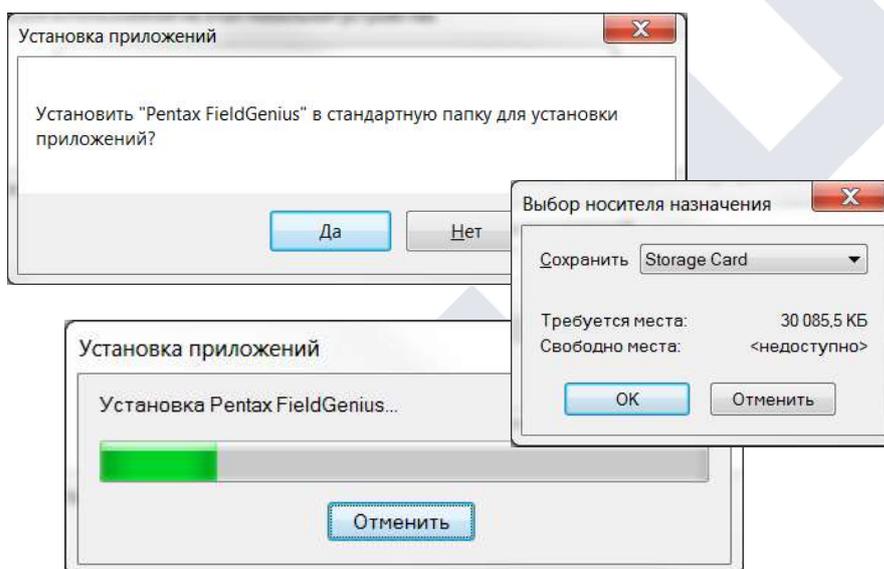

Обратите внимание, если программа обнаружит уже установленную версию Fieldgenius, то дополнительно появится окно с вопросом о переустановке(обновлении) программы.

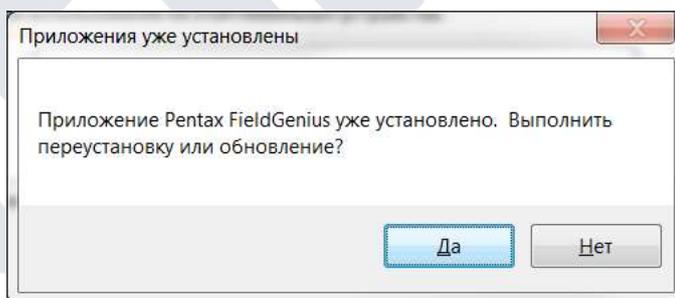

7. Далее на экране компьютера появится следующее сообщение.

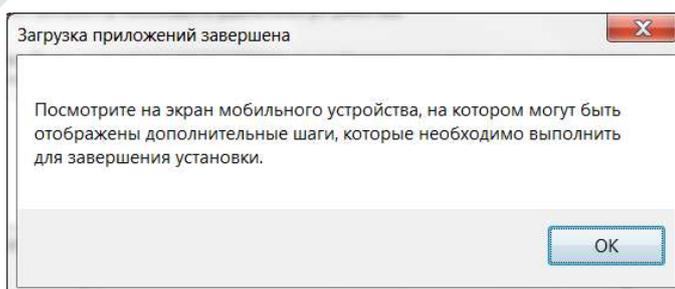

На экране тахеометра появится следующее сообщение, для продолжения нажмите Ок.



8. По окончании установки на экране компьютера появится соответствующее сообщение.



Если возникнут трудности при установке программы, свяжитесь с нами по телефону 8(800)250-91-91 или напишите на почту support@prin.ru.